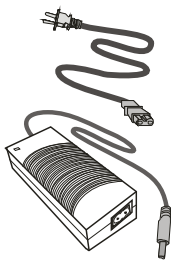
ZMIN 条码打印机快速使用指南


扫描关注微信公众号

一、 打开打印机包装


打开包装箱，去除所有保护材料，检查是否包含下列项目：



打印机


电源适配器


碳带轴套


纸卷轴


纸卷挡板


光盘中包含产品的驱动程序、标签编辑打印软件、详细的电子说明书。

☐ 请核对打印机的附件是否齐全，如果有任何附件缺失，请立即与销售商联系。


☐ 本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

二、 安装碳带和标签纸


注意：


☐ 请使用合格的碳带和标签纸，劣质耗材将损坏您的设备且不在保修范围。下图例使用的碳带为外碳（Ink side：Out）；


☐ 当碳带宽度小于 110mm 时，请按碳带轴套上的刻度尺将碳带放置在碳带轴套的居中位置。

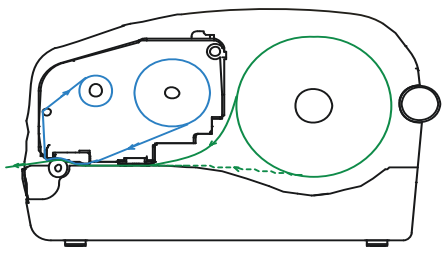


1、安装碳带：

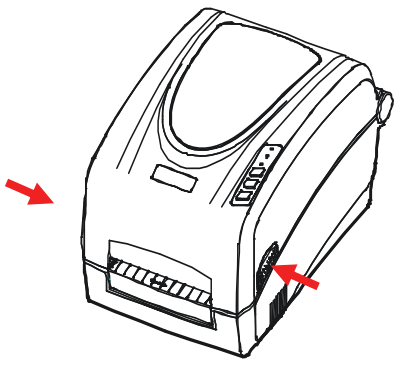

1）按住两侧的顶盖卡扣按钮，掀开打印机顶盖

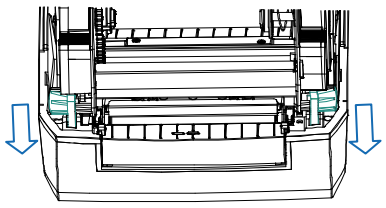

2）拉动两侧的锁紧扣，松开并抬起打印头模组，露出碳带供应仓

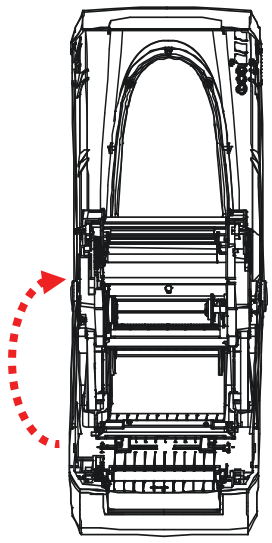


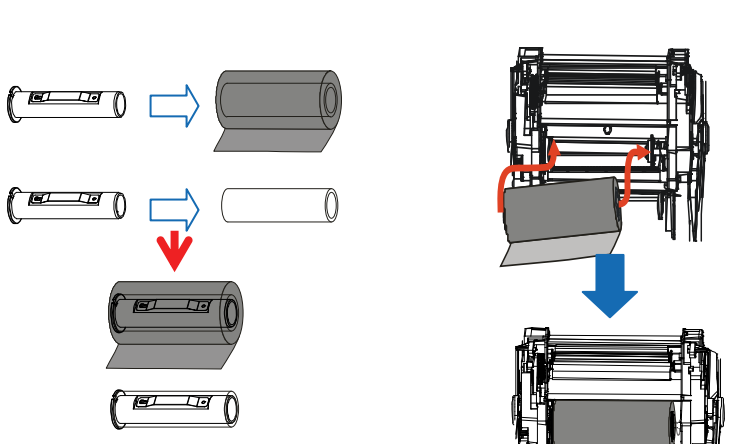
3）拆开碳带卷和空卷芯，将一个碳带轴套如图示方向插入碳带的纸芯内

4）将碳带卷卡入碳带供应仓，碳带轴套的左侧两个卡口应卡入供应碳带轮的卡位，放下打印头模组，将前端的碳带卷到空卷芯上

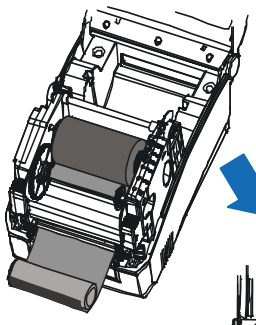
5）将另一个碳带轴套插入空卷芯内，然后将空卷芯卡入碳带回收仓。

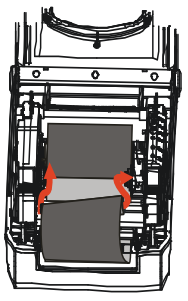

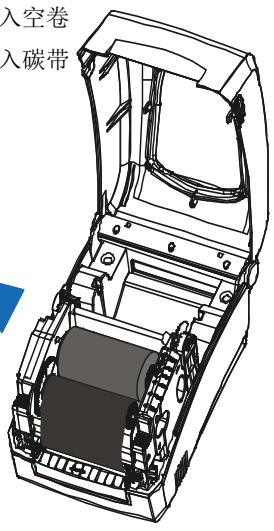
6）转动回收碳带轮让碳带绷紧，按下打印头模组的两侧，直到锁紧扣锁住，听到“咔”的响声。

对于中国大陆地区的用户，如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的途径来寻求帮助：

1)首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；

2)登录 WWW.ZMIN.COM.CN 网站查询相关信息，以解决问题；


3)向打印机销售商咨询，或者按照 ZMIN 网站信息联系我们。

注意：未经致明兴公司的书面授权对产品进行的拆卸、维修、改装等而造成的故障、损坏将不享受“三包”服务。

继续背面 ▪▪▪▪▪▪▪▪▶


接前页

2、安装标签纸：

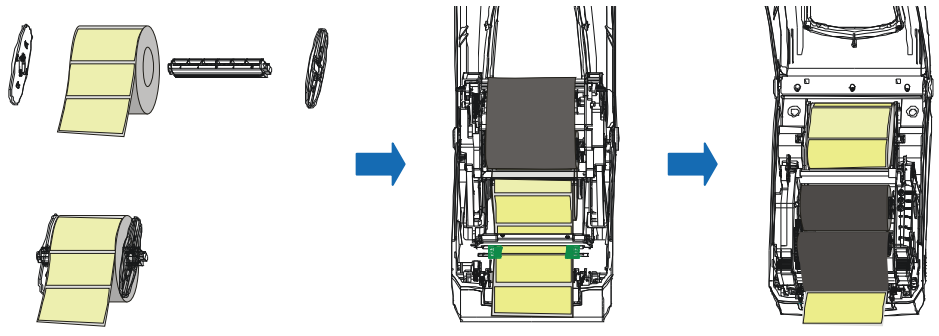

1）把纸卷套入纸卷轴，将两个纸卷挡板从两边套入纸卷轴，光滑面朝向纸卷。

2）把纸卷轴连同纸卷一起放回纸卷仓，将标签从纸张导向轴下方和穿透式纸张探测器中间穿过，让标签从胶辊上面通过，并将标签居中放置。按下打印头模组，直到锁紧杆锁住，这时可以听到“咔”的响声。

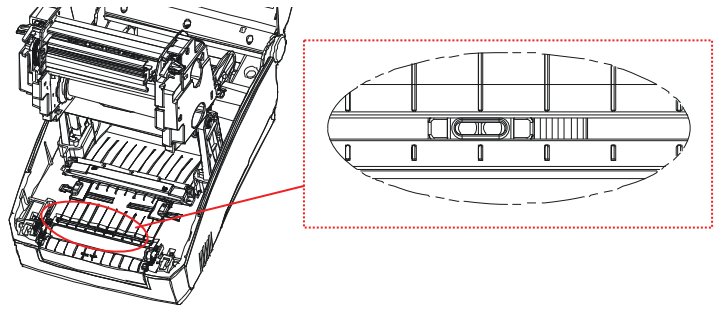

调整纸张探测器的位置

松开并抬起打印头模组，露出反射式纸张探测器，用胶笔等非导电体左右拨动反射式纸张探测器到任何一个标签中间的位置就可以了。

注意：唯有反射式纸张探测器位置可以调整，穿透式纸张探测器位置是固定的。

三、 连接电源线，并将打印机连接到计算机上

注意：

☐ 在连接电源线和通讯线缆前，必须关闭打印机电源。

☐ 电源适配器输出是 24V，2.0~2.5A。


四、 安装打印机驱动程序和条码编辑软件

安装驱动程序（Windows 系统）：

1、 连接好条码打印机的 usb 连接线和电源线（注意连线之前打印机电源按钮应置于关闭状态），然后打开打印机的电源开关。Windows 会自动检测到新设备，出现“找到新的硬件向导”界面（**推荐直接运行光盘里面的 Drivers 目录下的驱动安装工具“ZMDrvSetup.exe”，按提示完成驱动程序的安装。**）；

2、 将随打印机附送的光盘放入电脑光驱，点“下一步”，系统将自动找到 ZMIN 条码打印机驱动；

3、 选择对应的打印机型号，点“下一步”开始安装驱动程序（XP 系统可能会出现兼容性提示，点击“仍然继续”，完成驱动程序的安装）。

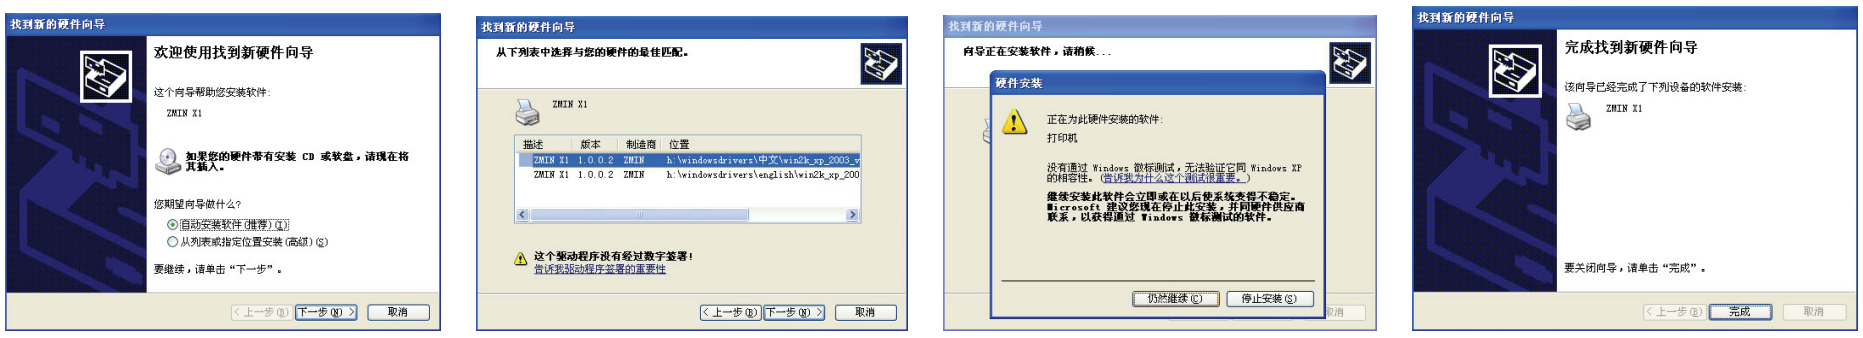


其他操作系统如 Linux 或 Mac 的驱动程序和安装指南请到公司网站 www.zmin.com.cn 下载。

安装和使用条码编辑软件 LabelSoft：

1、 将光盘放入电脑光驱，打开“LabelSoft”目录，运行安装包，按提示操作；

2、 安装完成后，在桌面上会生成“LabelSoft”图标，双击即可打开进行标签的排版和打印。

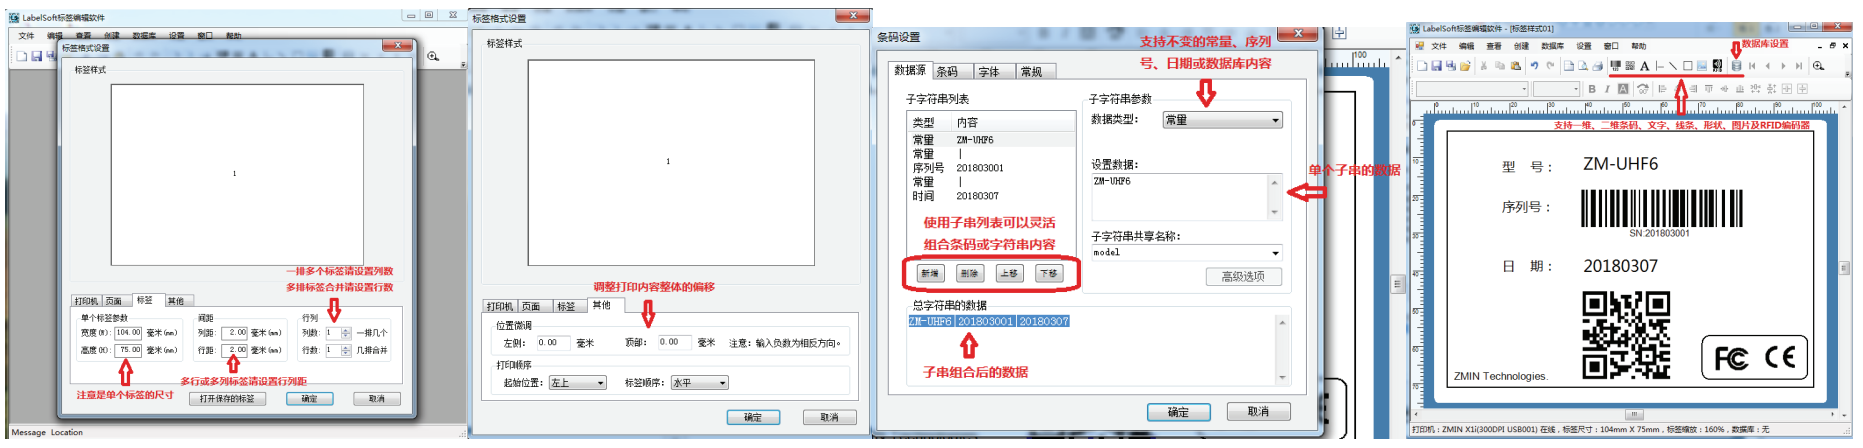

五、 常见问题解答

问题 1：打印停止，“就绪”和“纸张”指示灯闪烁。

解答：是打印机没有记录该标签尺寸，需要做纸张检测操作。具体步骤如下：取消正在打印的文档，关闭打印机重启，开机后按住“进纸”按键 5 秒钟，三个指示灯闪烁打印机开始出纸后松开，完成纸张检测（即纸张校准）。

问题 2：打印停止，“就绪”和“碳带”指示灯闪烁。

解答：(1)碳带没有安装好，请重新安装。(2)打印热敏纸不需要碳带，请在驱动程序->打印首选项->配置，将打印方式选择为“热敏”（配备 DIP 开关的机型设置 DIP 开关即可）。

问题 3：打印跳纸。

解答：请参考问题 1 做纸张校准。如果纸张校准后仍然跳纸，请检查编辑软件里面标签高度设置是否有错，如果设置的标签高度大于标签的实际高度，则会出现打印一张跳过一张。

问题 4：打印不清晰。

解答：打印头脏了或打印黑度不够、标签和碳带不匹配等。使用工业无水酒精（99%以上纯度）清洁打印头，清洁时要先关闭打印机电源，清洁完成一分钟后再打开打印机电源。标签编辑软件里面打印机设置可以调节打印黑度，一般蜡质碳带 10 度，树脂碳带 18 度左右，请根据需要增加或降低打印温度。

如果使用有其他问题或本用户指南中没有找到所需要的信息，请仔细阅读随机配送光盘中电子说明书，或浏览公司网站查找：**www.zmin.com.cn**

请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。