
ZMIN 条码打印机网口打印设置说明





一、 打印自检页，查看打印机的 IP 地址

安装好碳带和标签，按住打印机上中间的“暂停”按键 5 秒钟，会自动打印一张自检页面，从自检页面中可以获得打印机本机的 IP 地址和端口号等信息。

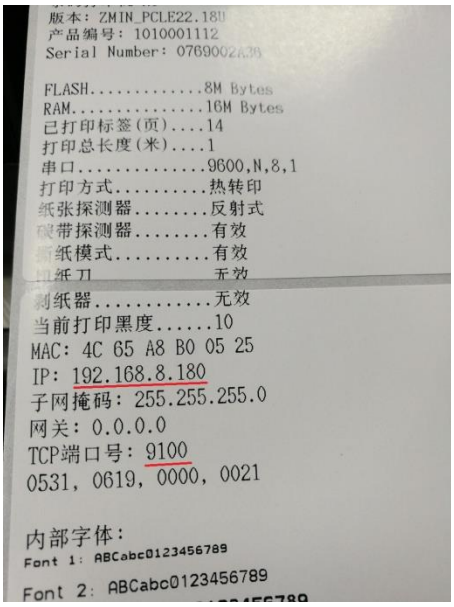


二、 设置打印机的 IP 地址

如果需要设置打印机的 IP 地址，需要借助“打印机参数设置工具”。

1、使用 USB 线缆连接打印机和 PC，在 PC 端安装打印机的驱动程序。


2、运行打印机参数设置工具。

3、在工具中选择“网络配置”，填写指定的 IP 地址，点击“设定”按钮，此时打印机的“纸张”和“碳带”指示灯会同时闪烁，关机重开后新 IP 地址即生效。

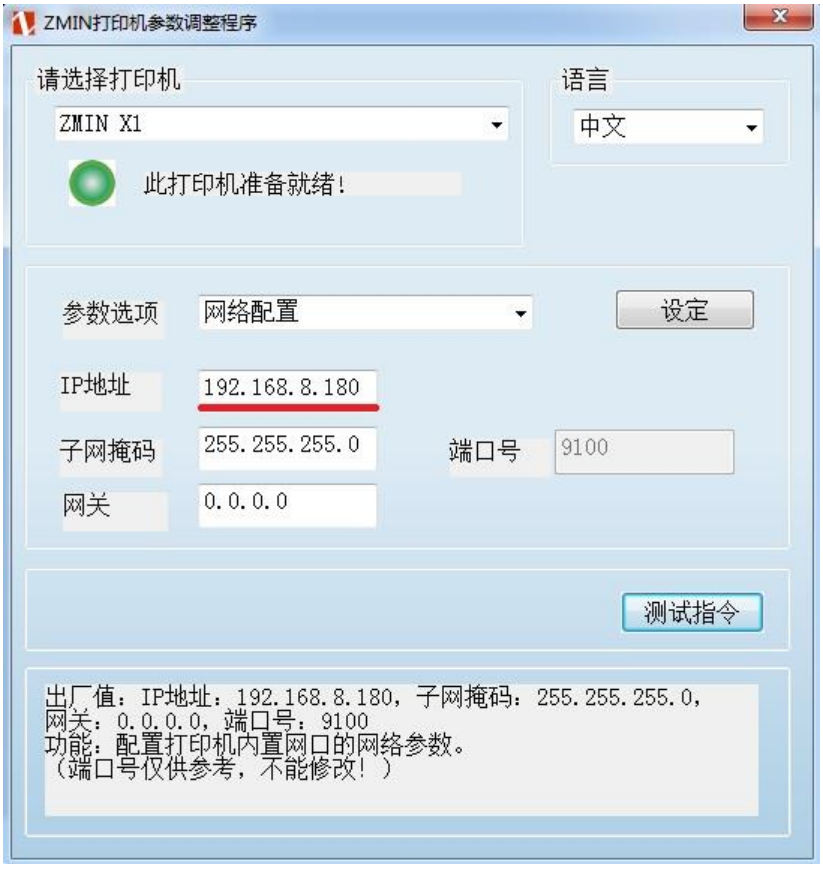



三、 安装网络打印机

1、在控制面板->硬件和声音->设备和打印机中，点击“添加打印机”，然后选择“添加网络、无线或 Bluetooth 打印机”

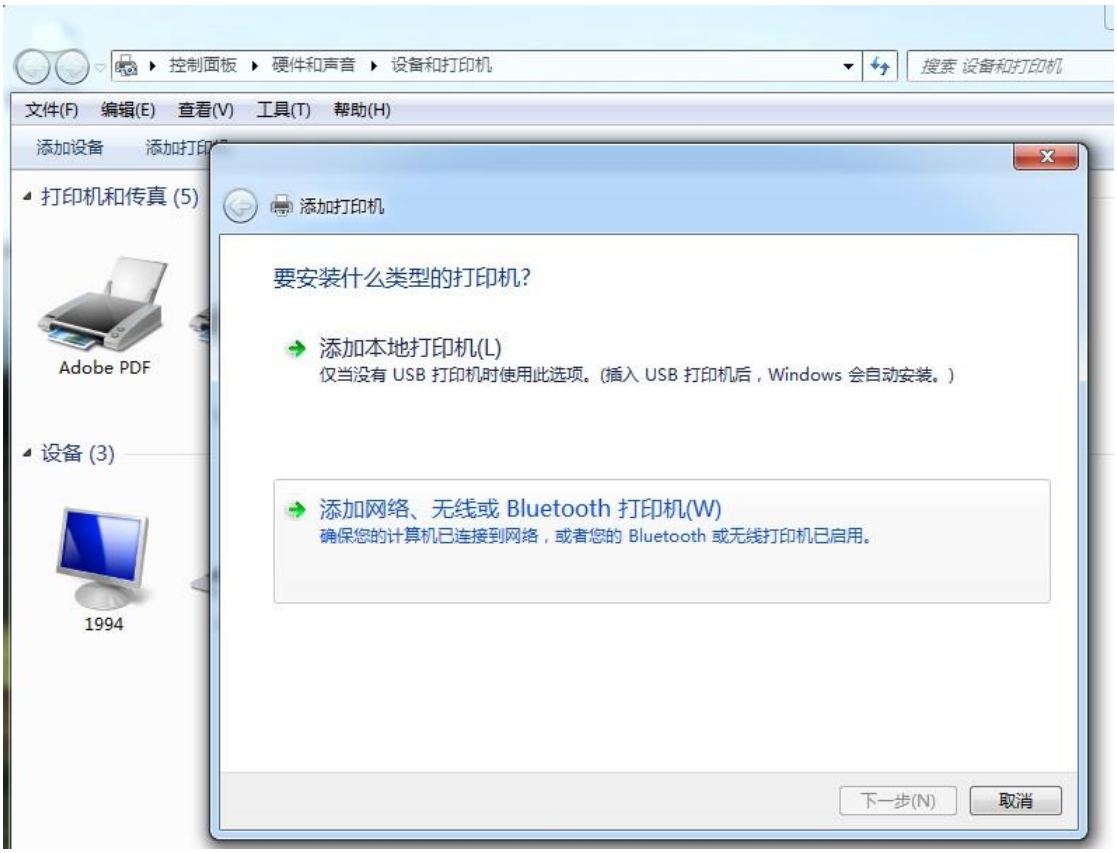


2、选择“我需要的打印机不在列表中”，再选择“使用 TCP/IP 地址或主机名添加打印机”

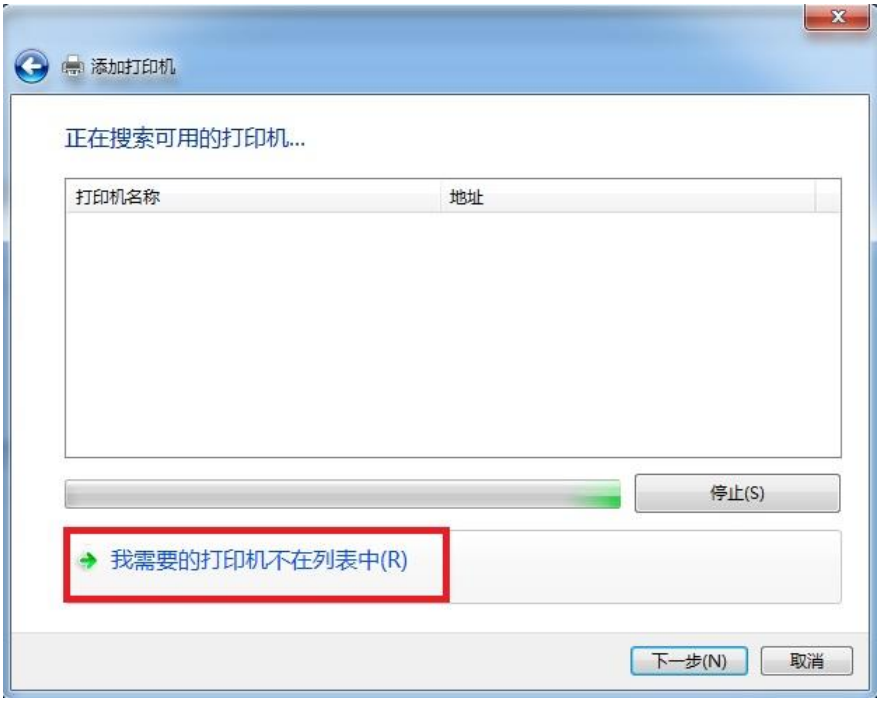


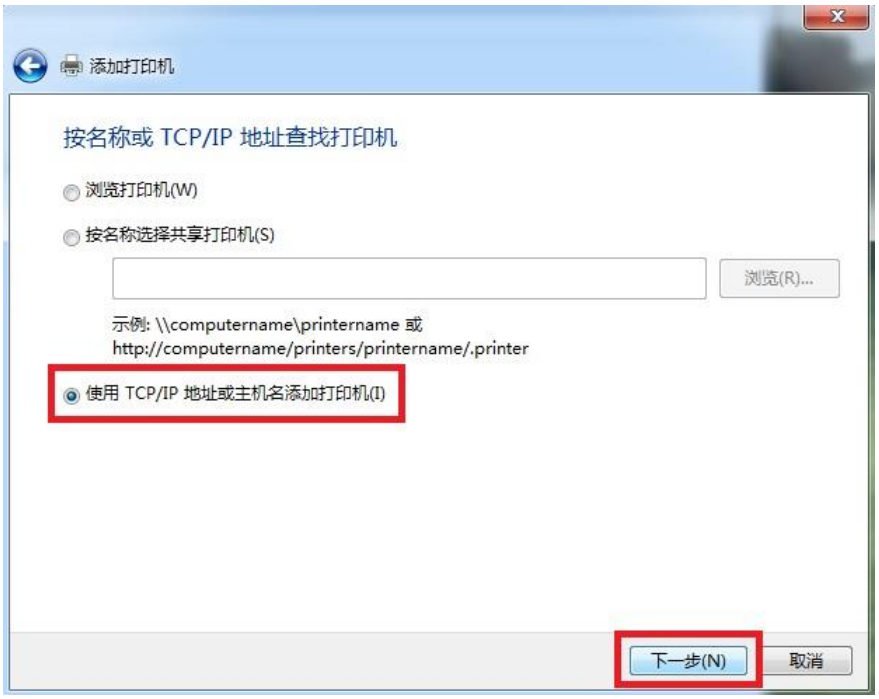

3、设备类型选择“TCP/IP 设备”，主机名或 IP 地址的文本框内填写打印机的 IP 地址，端口名称默认即可，不要勾选“查询打印机并自动选择要使用的打印机驱动程序”，点击“下一步”

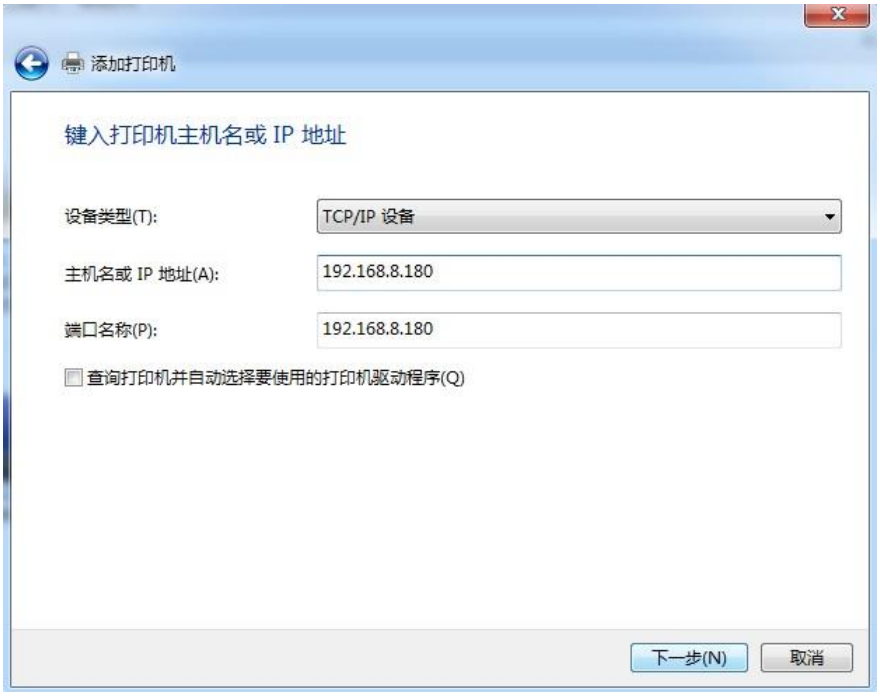

4、检测 TCP/IP 端口可能需要几分钟，请耐心等待。出现“需要额外端口信息”的窗口时，设备类型选择“自定义”，然后点击右边的“设置”按钮。

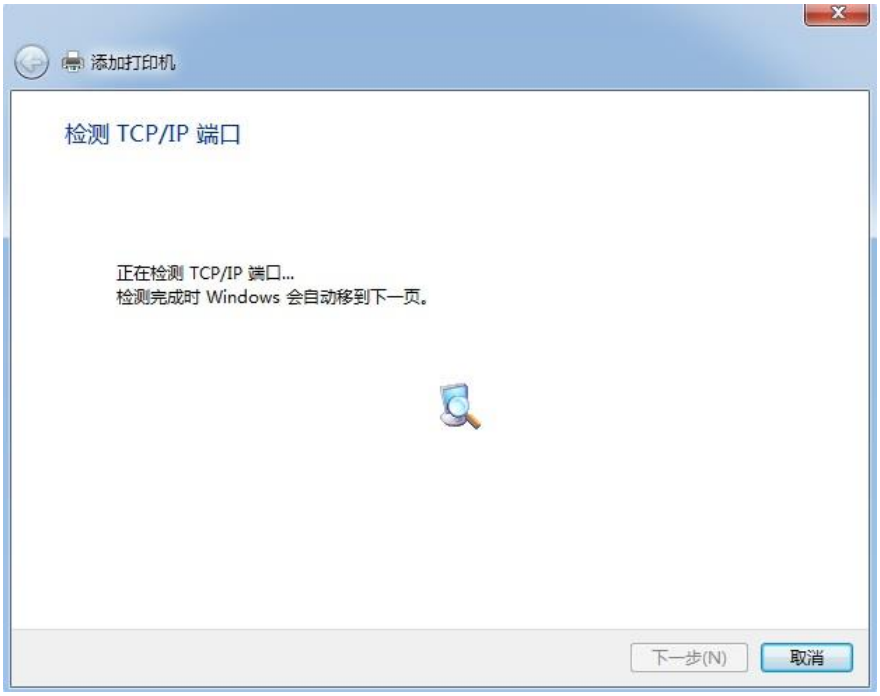




5、在“配置标准的 TCP/IP 端口监视器”窗口中，按默认值设置即可，协议使用 Raw，端口号是 9100


点击“确定”按钮后，返回“需要额外端口信息”的窗口，点击“下一步”


配置标准的 TCP/IP 端口监视器
端口设置
端口名(P):
192.168.8.180
打印机名或 IP 地址(A):
192.168.8.180
协议
Raw(R)
LPR(L)
原始设置
端口号(N):
9100
LPR 设置
队列名称(Q):
启用了 LPR 字节计数(B)
启用了 SNMP 状态(S)
社区名称(C):
public
SNMP 设备索引(D):
1
确定
取消



添加打印机
需要额外端口信息
网络上没有找到设备。请确定:
1. 设备已打开。
2. 网络已连上。
3. 设备配置正确。
4. 前一页上的地址正确。
如果您认为地址不正确，请单击“上一步”返回到上一页，然后改正地址并在网络上执行另一次搜索。如果您认为地址是正确的，请选择下面的设备类型。
设备类型
标准(S)
Generic Network Card
自定义(C)
设置(E)...
下一步(N)
取消

6、在“安装打印机驱动程序”窗口中，选择“从磁盘安装”，定位到打印机驱动文件目录，选中 Oemsetup.inf 文件，点击“打开”

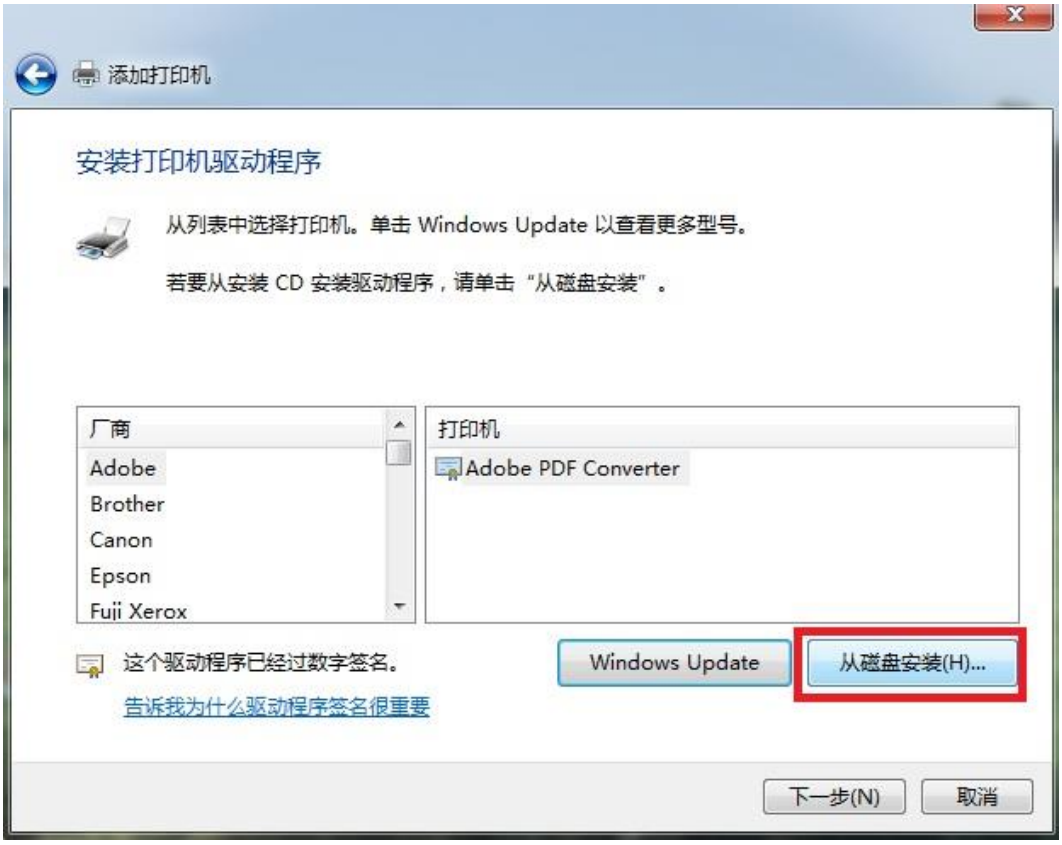

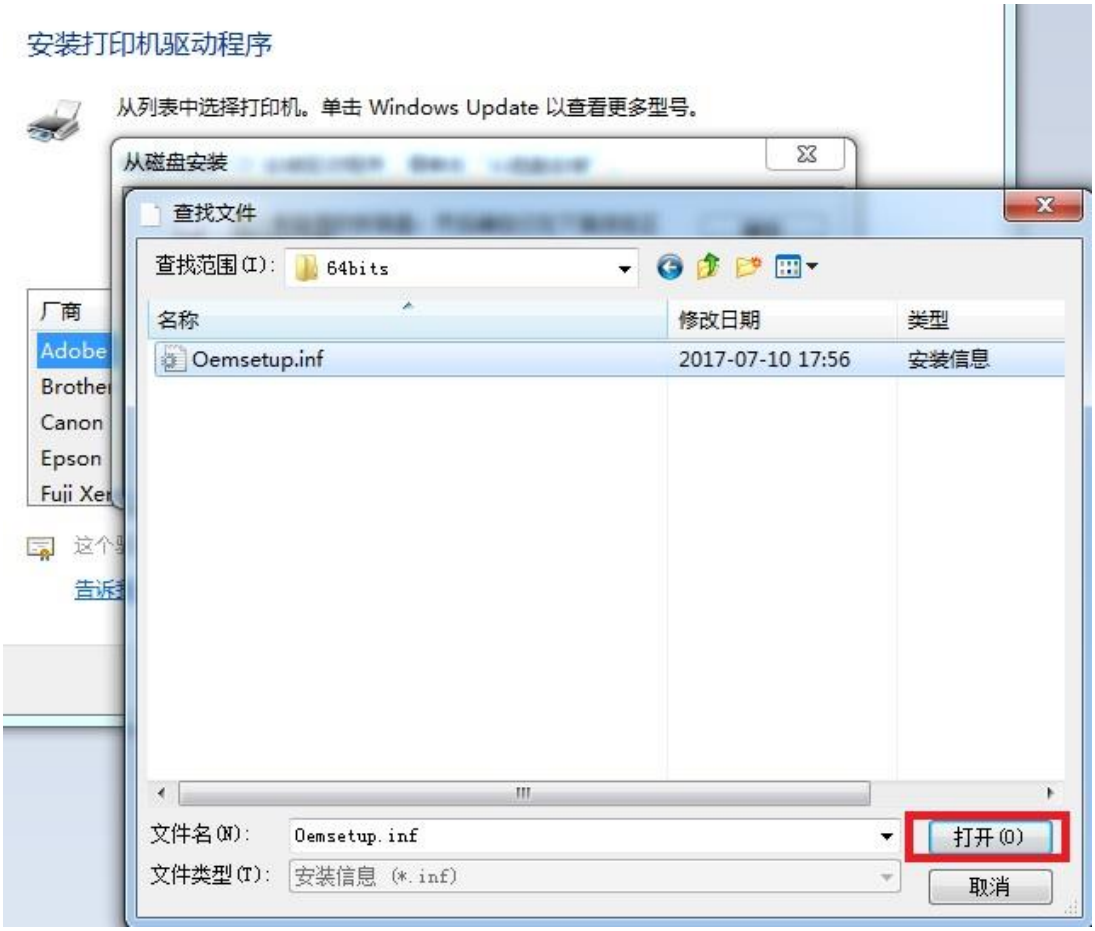

7、选择对应的打印机型号，点击“下一步”，建议修改打印机名称，加一个“_IP”以示区别。

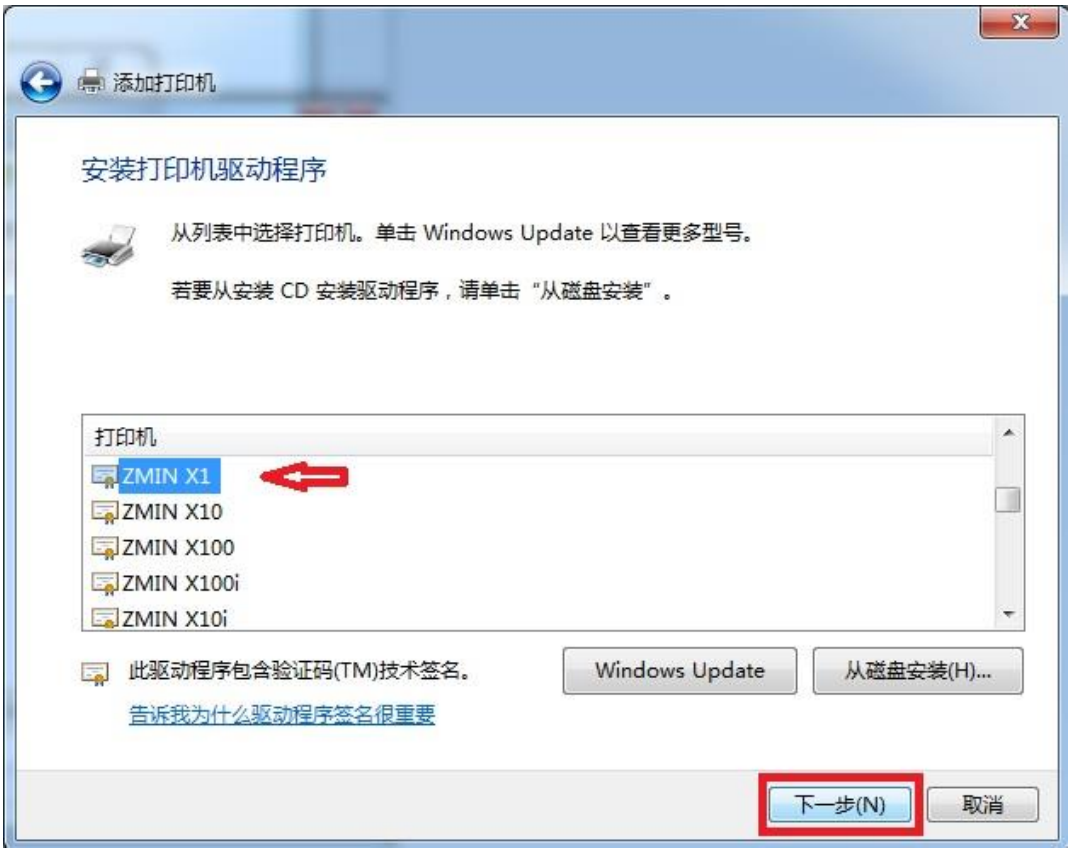



8、完成网络打印机安装后，打开标签编辑软件，选中已安装的网络打印机名称，打印几张标签，注意检查显示的 IP 是否正确。



四、 网口打印设置完成。