


ZMIN 条码打印机快速使用指南 —— X Series

一、打开打印机包装


打开包装箱，去除所有保护材料，检查是否包含下列项目：



打印机

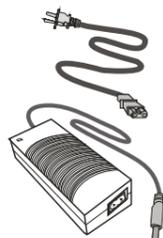

电源适配器




碳带轴套



纸卷轴



纸卷挡板




光盘中包含产品的驱动程序、标签编辑打印软件、详细的电子说明书。

- 请核对打印机的附件是否齐全，如果有任何附件缺失，请立即与销售商联系。
- 本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

二、安装碳带和标签纸

注意：

- 请使用合格的碳带和标签纸，劣质耗材将损坏您的设备且不在保修范围。使用的碳带应为外碳（Ink side: Out）；
- 当碳带宽度小于 110mm 时，请按碳带轴套上的刻度尺将碳带放置在碳带轴套的居中位置。

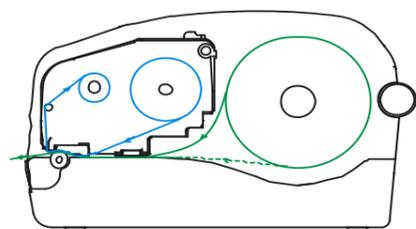

耗材安装示意图

- 碳带通道
Ribbon Route
- 标签通道1
Label Route(Alternative 1)
- 标签通道2
Label Route(Alternative 2)

1、安装碳带：


- 1) 按住两侧的顶盖卡扣按钮，掀开打印机顶盖
- 2) 拉动两侧的锁紧扣，松开并抬起打印头模组，露出碳带供应仓
- 3) 拆开碳带卷和空卷芯，将一个碳带轴套如图所示方向插入碳带的纸芯内
- 4) 将碳带卷卡入碳带供应仓，碳带轴套的左侧两个卡口应卡入供应碳带轮的卡位，放下打印头模组，将前端的碳带卷到空卷芯上
- 5) 将另一个碳带轴套插入空卷芯内，然后将空卷芯卡入碳带回收仓。
- 6) 转动回收碳带轮让碳带绷紧，按下打印头模组的两侧，直到锁紧扣锁住，听到“咔”的响声。

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的途径来寻求帮助：


- 1、 首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 2、 登录 WWW.ZMIN.COM.CN 网站查询相关信息，以解决问题；
- 3、 向打印机销售商咨询，或者按照 ZMIN 网站信息联系我们。

2、安装标签纸：

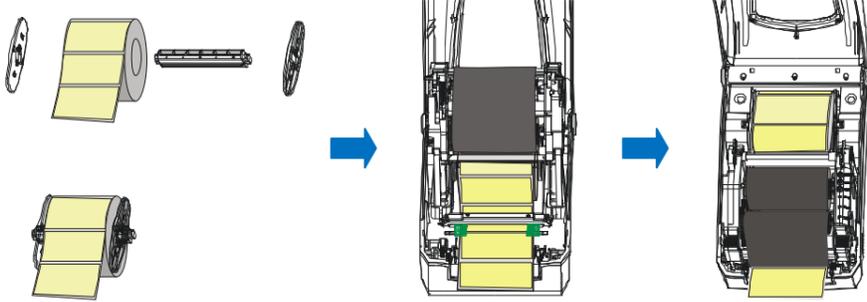

1) 把纸卷套入纸卷轴，将两个纸卷挡板从两边套入纸卷轴，光滑面朝向纸卷。

2) 把纸卷轴连同纸卷一起放回纸卷仓，将标签从纸张导向轴下方和穿透式纸张探测器中间穿过，让标签从胶辊上面通过，并将标签居中放置。按下打印头模组，直到锁紧杆锁住，这时可以听到“咔”的响声。

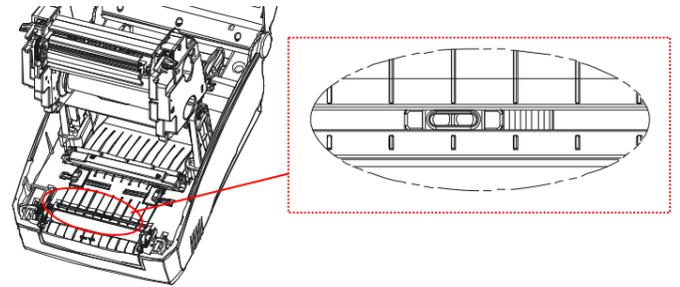

调整纸张探测器的位置


松开并抬起打印头模组，露出反射式纸张探测器，用胶笔等非导电体左右拨动反射式纸张探测器到任何一个标签中间的位置就可以了。

注意：唯有反射式纸张探测器位置可以调整，穿透式纸张探测器位置是固定的。

三、连接电源线，并将打印机连接到计算机上

注意：

- 在连接电源线和通讯线缆前，必须关闭打印机电源。
- 接口电缆连接器只有一个正确的方向，在将电缆插入到相应的插口前，确保电缆方向正确。

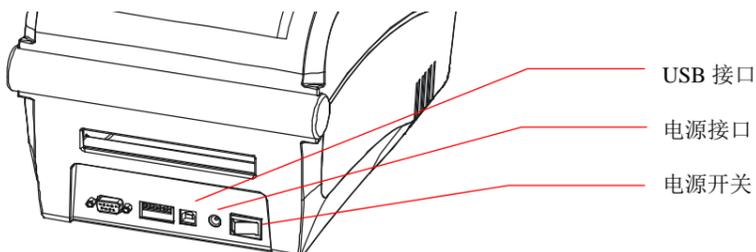

四、安装打印机驱动程序和条码编辑软件

安装驱动程序：

- 1、连接好条码打印机的usb连接线和电源线（注意连线之前打印机电源按钮应置于关闭状态），然后打开打印机的电源开关。Windows会自动检测到新设备，出现“找到新的硬件向导”界面；
- 2、将随打印机附送的光盘放入电脑光驱，点“下一步”，系统将自动找到ZMIN X1驱动程序；
- 3、择其中一个驱动（中文或英文），点“下一步”开始安装驱动程序（如果出现兼容性提示，点击“仍然继续”，完成驱动程序的安装）。




安装条码编辑软件：

- 1、将随条码打印机附送的光盘放入电脑光驱，打开“X Label”目录->“中文安装”，双击运行“Setup.exe”；
- 2、点“下一步”，选择软件安装的目录，如果不需要更改，直接点击“下一步”；
- 3、点“安装”开始复制程序，完成复制后，如果提示“不能安装并口驱动程序”，点击“确定”，X Label软件安装完成。



五、安装完成，打印机准备就绪。

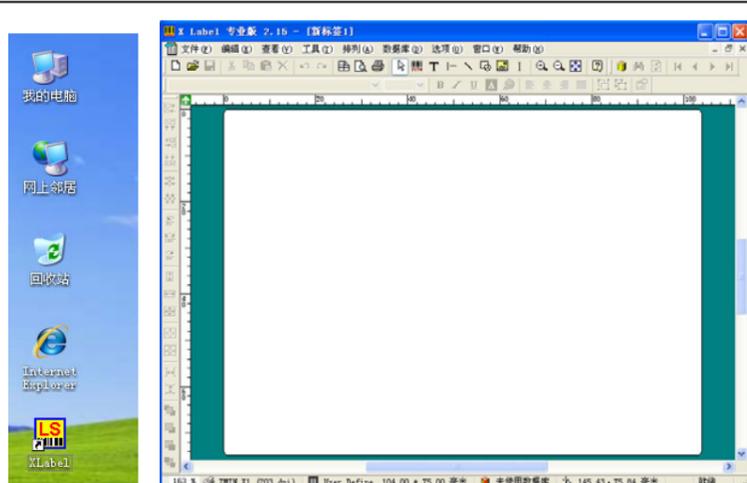

请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。



有关X Label的详细使用说明，请点击计算机屏幕上“开始”->“X Label”->“用户手册”。如果使用有其他问题或用户指南没有找到所需要的信息，请浏览以下网站：www.zmin.com.cn